



Top-Farbdisplay – 17,7 cm (7")

Speicher für bis zu 2.000 eBooks

Auch für Musik + Farbfotos!

Ganz einfach zu bedienen

## TREKSTOR® eBook Reader 3.0

### QUICK-START

#### 1 Einschalten

Halten Sie die Ein-/Ausstatttaste für ca. 2-3 Sek. gedrückt und lassen Sie dann los.

Im Display erscheint kurz ein Logo und danach das Hauptmenü/Bibliothek mit den auf dem Gerät gespeicherten eBooks.



#### 2 eBook aufrufen

Sie befinden sich in der Titelauswahl. Das gewünschte eBook wählen Sie mit der Navigationstaste aus. Wenn Sie die Taste unten/oben drücken, navigieren Sie nach unten/oben. Drücken Sie die Navigationstaste links/rechts, um in Ihrer Bücherliste vor oder zurück zu springen.

Durch das Drücken der ok-Taste wird das eBook aufgerufen.



#### 5 5 Schriftgrößen zur Auswahl

Mit der Schriftgrößen-Taste können Sie aus 5 verschiedenen Schriftgrößen wählen.



#### 7 Ausschalten

Sie können jederzeit über die Ein-/Ausstatttaste abschalten. Beim erneuten Einschalten erscheint das Hauptmenü.


Praktisch: Das Gerät merkt sich von allen eBooks die zuletzt gelesene Seite und zeigt sie beim erneuten Aufrufen wieder an.



#### 3 eBook lesen und blättern

Das ausgewählte eBook wird angezeigt.

Mit der Navigationstaste oder den seitlichen Pfeil-Tasten blättern Sie vor und zurück.

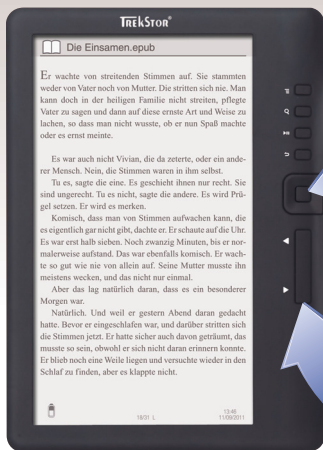

#### 4 eBook lesen im Hoch- & Querformat

Durch Drehen des eBook Readers stellt sich das Gerät automatisch auf Hoch- oder Querformat ein.

